



取扱説明書

Webconnect Systems in SUNNY PORTAL



法的制約

本書に記載されている情報は、SMA Solar Technology AG の所有物です。その内容を公開する場合は一部または全部かの別を問わず、SMA Solar Technology AG の書面による許可が必要です。製品の評価または正規の導入を目的として、社内向けに文書をコピーすることは認められており、許可を必要としません。

商標

すべての商標は、個別に明記されていない場合でも適用されます。商標の指定がない場合も、製品またはブランドが登録商標ではないことを意味するものではありません。

BLUETOOTH® の文字商標およびロゴは、Bluetooth SIG Inc. の登録商標であり、同社とのライセンス契約にもとづいて SMA Solar Technology AG は同商標を使用しています。

Modbus® は Schneider Electric の登録商標です。Modbus Organization, Inc. によって、その使用が許諾されています。

QR Code は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Phillips® と Pozidriv® は、Phillips Screw Company 社の登録商標です。

Torx® は、Acument Global Technologies 社の登録商標です。

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

ドイツ

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004 - 2018 SMA Solar Technology AG. All rights reserved

目次

1	本書について	6
2	Sunny Portal	8
2.1	使用目的	8
2.2	SMA Webconnect 機能	8
2.3	システム要件	9
3	ファーストステップガイド	10
3.1	Sunny Portal 上でのパワーコンディショナの登録	10
3.2	Sunny Portal へのログインとログアウト	13
3.3	言語を設定する	13
4	ユーザーインターフェース	14
4.1	ユーザーインターフェースの概要	14
4.2	メニューとページの概要	15
4.3	「Webconnect 搭載のマイシステム」 > 「太陽光発電システムの概要」 ページ	18
4.3.1	「太陽光発電システムのデータ」 ページ	18
4.3.2	「太陽光発電システムのデータ」 ページの 「システムの状態」	21
4.3.3	「太陽光発電システムのデータ」 ページに表示される メッセージ	22
4.4	差引電力量	23
5	ページの設定	29
5.1	グラフの設定	29
5.1.1	表示期間の設定	29
5.1.2	グラフデータの保存	29
5.1.3	グラフデータの印刷	30
5.1.4	表示の拡大	30
5.2	太陽光発電システム一覧の並べ替え	30
5.3	「パワーコンディショナ」 ページの設定オプション	30
5.4	Sunny Portal ページの公開	31
5.4.1	公開されるページ	31

5.4.2	Sunny Portal でページを公開して、閲覧を許可する	31
5.4.3	インターネットでのページ公開	32
6	太陽光発電システムの監視	33
6.1	発電システムの監視オプション	33
6.2	システムのログブック	34
6.2.1	メッセージの取得とフィルタリング	34
6.2.2	メッセージの確認	36
6.3	レポート	36
6.3.1	レポートの概要	36
6.3.2	情報レポートの作成	37
6.3.3	イベントレポートの設定	38
6.3.4	後でレポートを生成する	39
6.4	発電システム監視ページの概要	40
6.5	通信監視の設定	41
6.6	パワーコンディショナ比較の設定	42
7	システム設定	43
7.1	ストリングプロパティの入力	43
7.2	システムデータの変更	44
7.3	システムの名前を変更する	45
7.4	公称設備容量の設定	45
7.4.1	公称設備容量の手動入力	45
7.4.2	公称設備容量の自動計算	46
7.5	太陽光発電システムの説明の変更	46
7.6	設備運営者のデータ	47
7.7	太陽光発電システムの画像の変更や削除	47
7.8	売電価格の入力	49
7.9	CO ₂ 削減量の入力	49
7.10	年間予測発電量の自動計算	50
7.11	年間予測発電量の月別分布の設定	51
7.12	データ公開の編集	52
8	デバイスの設定	53

8.1	デバイスプロパティの呼び出し	53
8.2	デバイスパラメータの呼び出し	53
8.3	導線の入力.....	54
8.4	太陽電池アレイ電力の入力.....	54
8.5	デバイス名の変更	55
8.6	デバイスに関する説明の変更.....	56
8.7	デバイスの自動更新を有効または無効にする.....	56
9	発電システムの管理	57
9.1	パワーコンディショナの増設.....	57
9.2	パワーコンディショナの交換.....	58
9.3	パワーコンディショナを有効または無効に設定する	59
9.4	パワーコンディショナの削除.....	60
9.5	Sunny Portal に登録されたシステムの削除.....	60
10	ユーザーの管理	61
10.1	Sunny Portal でのユーザーの資格と権限.....	61
10.2	新しいユーザーの作成.....	63
10.3	ユーザーの削除	63
10.4	ユーザーの権限の変更.....	64
10.5	ユーザー情報の変更	64
11	パスワード	65
11.1	安全なパスワードの選択.....	65
11.2	必要なパスワード.....	65
11.2.1	Sunny Portal のパスワード.....	65
11.2.2	システムパスワード	65
11.3	パスワードの変更	66
11.3.1	Sunny Portal のパスワードの変更	66
11.3.2	システムパスワードの変更.....	66
11.4	Sunny Portal のパスワードを忘れた場合.....	68
12	用語解説	69
13	お問い合わせ先	72

1 本書について

適用範囲

本書は、SMA Webconnect 機能を内蔵、または後付けしたパワーコンディショナのみで構成される Sunny Portal 上の発電システムに適用されます。

対象読者






本書はエンドユーザーを対象としています。

補足情報

補足情報へのリンクは、www.SMA-Solar.com に記載されています。

表題	文書の種類
CO ₂ 係数 - 発電における CO ₂ 削減量を計算するための係数	技術情報
Performance ratio – Quality factor for the PV plant	技術情報

本書で使用する記号

記号	説明
 危険	「危険」は、回避しなければ死亡または重傷を招く危険な状況を示します。
 警告	「警告」は、回避しなければ死亡または重傷を招く恐れがある危険な状況を示します。
 注意	「注意」は、回避しなければ軽傷または中度の怪我を招く恐れがある危険な状況を示します。
 注記	「注記」は、回避しなければ物的損害を招く恐れがある状況を示します。
	特定のテーマや目的にとって重要ですが、安全性には関係のない情報を示します。
<input type="checkbox"/>	特定の目的を達成するために、必要な条件を示します。
<input checked="" type="checkbox"/>	期待される結果を示します。
<input checked="" type="checkbox"/>	起こり得る問題を示します。

表記法

文字種	用途	例
太字	<ul style="list-style-type: none"> 表示されるメッセージ ユーザーインターフェースの項目 端子 選択すべき項目 入力すべき項目 	<ul style="list-style-type: none"> 値は電力量の欄に表示されます。 設定を選択します。 「分」欄に「10」と入力します。
>	<ul style="list-style-type: none"> 選択すべき複数の項目 	<ul style="list-style-type: none"> 設定 > 日付を選択します。
[ボタン／キー]	<ul style="list-style-type: none"> クリックすべきボタンや押すべきキーを示します。 	<ul style="list-style-type: none"> [次へ] をクリックします。

製品の表記について

正式名称	本書での表記
小型風力発電システム	発電システム、またはシステム
太陽光発電システム	発電システム、またはシステム
SMA Webconnect 機能	Webconnect 機能

「Webconnect 装備のマイシステム」という表記は、Sunny Portal に登録されたお客様が Webconnect 搭載システムに付けた名前の代用として使用します。

略語

略語	意味	説明
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	IP 設定を動的に割り当てるためのプロトコル
IP	Internet Protocol	インターネットプロトコル
PIC	Product Identification Code	Sunny Portal での登録のための ID キー
PV	Photovoltaics	太陽光発電
RID	Registration Identifier	Sunny Portal での登録のためのレジストリキー

2 Sunny Portal

2.1 使用目的

Sunny Portal はシステムの監視、およびシステムデータのグラフ化と表示を行うためのインターネットポータルです。

Sunny Portal を使用するためには、お使いのシステムのデータを保存し、Sunny Portal に送信する機能をもつ SMA 製品が必要です（9 ページの 2.3 章「システム要件」を参照）。データを送信する製品の種類によって、Sunny Portal で使用できる機能が異なります。

2.2 SMA Webconnect 機能

SMA Webconnect 機能を使用すると、最大 13 台のパワーコンディショナと Sunny Portal との間でデータの転送が行えます。このデータ送信は、ルーターを介したインターネット接続で行われます。

Sunny Portal 上の 1 つのシステムに Webconnect 機能対応のパワーコンディショナを最大 13 台登録できます。その 13 台のうち Sunny Boy Smart Energy タイプのパワーコンディショナとして登録できるのは 1 台だけです。13 台以上のパワーコンディショナがある場合や、Sunny Boy Smart Energy タイプのパワーコンディショナが複数台ある場合は、Sunny Portal 上の別の発電システムに登録します。

2.3 システム要件

- インターネットに接続できるコンピュータが必要です。
- インターネットブラウザがインストールされていなければなりません。
- インターネットブラウザで JavaScript が有効になっている必要があります。

小規模発電システムに適したインターネット契約プランの選択

新しい Webconnect 機能を使用するには、インターネット常時接続が必要です。1 台のパワーコンディショナのデータ通信量はインターネット接続の品質によっても異なりますが、月々 150 MB ~ 550 MB になります。Sunny Portal でシステム概要をライブモードで表示する場合、通信量は毎時 600 KB 増加します。

- SMA Solar Technology AG は、定額制のインターネット契約のご利用をお勧めします。
- Sunny Portal との通信のためにインターネットに常時接続するため、時間ベースの課金システムは使用しない方がよいでしょう。通信費がかさむ恐れがあります。

必要となる SMA 製品

Sunny Portal を Webconnect 装備の発電システムに使用するには、Speedwire/ Webconnect インターフェースを内蔵、または後付けしたパワーコンディショナが必要です。Speedwire/Webconnect インターフェースがパワーコンディショナに内蔵されているか、または後付け可能かどうかは、www.SMA-Solar.com に掲載された当該パワーコンディショナのダウンロードページで調べることができます。

対応するインターネットブラウザ

対応ブラウザの一覧は、Sunny Portal 製品ページ www.sma-uk.com/sunny-portal の技術データに記載されています。

推奨する画面解像度

- 1,024 × 768 ピクセル以上

3 ファーストステップガイド

3.1 Sunny Portal 上でのパワーコンディショナの登録

必要条件

- ☐ 太陽光発電システムを起動する必要があります。
- ☐ 太陽光発電システムのルーターに対して DHCP を有効に設定する必要があります。
- ☐ 太陽光発電システムのルーターはインターネット接続されている必要があります。
- ☐ パワーコンディショナ全機の PIC と RID を確かめておく必要があります
(パワーコンディショナの銘板、または銘板の付近に貼付されたステッカーを参照のこと)。

手順：

- Sunny Portal 上で太陽光発電システムのセットアップアシスタントを起動する
- Sunny Portal での新規ユーザー登録
または
既存ユーザーとして Sunny Portal にログインする
- Webconnect 装備のシステムを Sunny Portal 上に作成する

Sunny Portal 上での太陽光発電システムのセットアップアシスタントの起動

太陽光発電システムのセットアップアシスタントでは、Sunny Portal 上のユーザー登録と太陽光発電システムの登録手順について、順を追って案内します。

手順：

1. www.SunnyPortal.com にアクセスします。
2. [太陽光発電システムのセットアップアシスタント] を選択します。
☒ 太陽光発電システムのセットアップアシスタントが起動します。
3. [次へ] をクリックします。
☒ 「ユーザー登録」ページが表示されます。

新規ユーザーとして Sunny Portal に登録する

1. 「未登録」のチェックボックスにチェックを入れて「次へ」を選択します。
2. 登録に必要なデータを入力します。
3. 「次へ」をクリックします。
 - ☒ 数分以内に、Sunny Portal へのハイパーリンクとログインデータを知らせる電子メールが届きます。
 - ☒ Sunny Portal から電子メールが届かない場合
電子メールが自動的に迷惑メールフォルダに振り分けられた可能性があります。
 - 電子メールが迷惑メールフォルダに入っていないか確認してください。別の電子メールアドレスを指定した可能性があります。
電子メールが別のアドレスに送られていないか確認してください。
 - 別の電子メールアドレスが分からない場合は、太陽光発電システムのセットアップアシスタントを再起動して、もう一度新規ユーザーとして登録してください。
4. 24 時間以内に確認用の電子メールに記載されたハイパーリンクにアクセスします。
 - ☒ 登録が完了したことを示す別のウィンドウが表示されます。
 - 「次へ」をクリックします。
 - ☒ 「太陽光発電システムの選択」ページが表示されます。

既存ユーザーとして Sunny Portal にログインする

既存の発電システムに加えて、Sunny Portal 上に Webconnect 搭載の発電システム用に別の発電システムが作成されます。これらのシステムは「太陽光発電システム選択」メニューで呼び出すことができます。

必要条件：

- ☐ Sunny Portal に既に登録している必要があります。

手順：

1. 電子メールアドレスと Sunny Portal のパスワードを「電子メールアドレス」と「パスワード」の欄に入力します。
 2. 「次へ」をクリックします。
- ☒ 「太陽光発電システムの選択」ページが表示されます。

Webconnect 装備システムを Sunny Portal 上に作成する

1. 「新しい太陽光発電システムの作成」を選択して、「太陽光発電システムの名称」欄に太陽光発電システムの名称（「Webconnect 装備のマイシステム」など）を入力します。
2. 「太陽光発電システムのパスワード」欄に発電システムの「施工者」ユーザーのパスワードを入力します。システムの「施工者」ユーザーのパスワードを変更していない場合は、デフォルトのパスワード「1111」が設定されています。この場合は、システムのパスワードを新しく設定してください。
3. 「パスワードの再入力」の欄にシステムのパスワードを再度入力します。
4. [次へ] をクリックします。
 - ☒ 「デバイスを選択してください」というページが表示されます。
5. 「PIC」と「RID」の欄に、お使いのシステムのパワーコンディショナの PIC と RID をそれぞれ入力します（PIC と RID の値は、パワーコンディショナの銘板、または銘板の付近に貼付されたステッカーを参照のこと）。
6. [検出] をクリックします。
 - ☒ 太陽光発電システムのセットアップアシスタントがパワーコンディショナとの接続を確立し、入力されたデータを取得します。データ取得にあたりエラーメッセージは表示されません。
 - ☒ エラーメッセージが表示された場合
 - ・ エラーメッセージに示されたエラーを取り除いてください。
7. 残り 12 台までパワーコンディショナを追加できます。追加するパワーコンディショナの PIC と RID を入力して、[検出] をクリックします。1 つの Webconnect 装備システムに最大 13 台のパワーコンディショナを登録できます。その他にもパワーコンディショナを追加したい場合は、登録が完了した後、別の Webconnect 装備システムを作成してください。
8. [次へ] をクリックします。
 - ☒ 「太陽光発電システムの拡張後のプロパティ」ページが表示されます。
9. システムプロパティに入ります。
10. [次へ] をクリックします。
 - ☒ 太陽光発電システムのセットアップアシスタントが、入力されたデータを要約して表示します。
11. [完了] を選択します。
 - ☒ Sunny Portal が Sunny Portal 上のシステムの設定を行います。
12. Sunny Portal に登録された発電システムに切り替えるには、[太陽光発電システム] を選択します。
 - ☒ Sunny Portal 上で Webconnect 装備システムが開きます。

3.2 Sunny Portal へのログインとログアウト

Sunny Portal へのログイン

必要条件：

- ☐ Sunny Portal に既に登録している必要があります。

手順：

1. **www.SunnyPortal.com** にアクセスします。
2. 「ログイン」領域の「電子メール」欄に、電子メールアドレスを入力します。
3. 「パスワード」の欄に、Sunny Portal のパスワードを入力します。
4. ログインデータを暗号化して送信するには、SSL のチェックボックスにチェックを入れます。
5. 次に Sunny Portal にアクセスした時にもログインした状態を保つには、「ログインした状態を維持」のチェックボックスにチェックを入れます。この場合、ログアウトの操作を完了するまで Sunny Portal にログインしたままになります。
6. [ログイン] を選択します。


Sunny Portal からのログアウト

Sunny Portal のユーザーインターフェースからログアウトすると、システムは不正なアクセスから守られます。

手順：

- ヘッダーの [ログアウト] をクリックします。
または
- ページおよびメニュー項目のユーザー情報 / ログアウト > ログアウトを選択します。

3.3 言語を設定する


1. ユーザーインターフェースのヘッダーで、マウスポインタを  に置きます。
☒ ドロップダウンメニューが表示されます。
2. 使用言語を選択します。

4 ユーザーインターフェース

4.1 ユーザーインターフェースの概要



図 1: Sunny Portal のユーザーインターフェース (例)

記号	意味	説明
A	ヘッダー	Sunny Portal の言語選択とログアウトのオプションがあります。
B	データ表示領域	選択したページの内容です。
C	ページ／メニューの選択	<p>ここから各ページとメニュー項目にアクセスできます。</p> <p>「Webconnect 装備のマイシステム」メニューの公開ページには、のアイコンが付いています (31 ページの 5.4.2 章「Sunny Portal でページを公開して、閲覧を許可する」を参照)。</p>

4.2 メニューとページの概要

「発電システムの選択」メニュー

メニューを表示するための条件：

- ☐ 電子メールアドレスが、Sunny Portal 上の複数のシステムに割り当てられていなければなりません。


このメニューから、表示したいシステムを選択できます。現在選択されているシステムの名称が、2 番目のメニュー項目の名称として使用されます。その他のどのページにおいても、表示データは現在選択されているシステムのものです。

ページ	説明
太陽光発電システム一覧	このページには、お使いの電子メールアドレスに割り当てられたシステムの概要が表示されます。デフォルトでは、システム一覧は常に比発電量に従って昇順に並んでいます。太陽光システム一覧を他の値を基準に並べ替えたり、降順で並べたりすることもできます (29 ページの 5 章「ページの設定」を参照)。

「Webconnect 装備のマイシステム」メニュー

このメニューは、システムに関する情報、システムデータ、グラフを掲載するすべてのページを含みます。

ページ	説明
システム概要	<p>このページには、システムに関する最も重要な情報の概要が表示されます。ユーザーの資格に応じて、ページの表示や使用可能な機能の範囲が異なります (61 ページの 10.1 章を参照)。</p> <p>システムデータの詳細については、(18 ページの 4.3 章を参照) を参照してください。</p> <p>「出力と発電量とともに、年間発電量の月別分布を示します」のチェックボックスにチェックが入っている場合、予測される平均発電量も「年」および「合計」タブにグラフ表示されます (51 ページの 7.11 章を参照)。</p>
システムのプロファイル	Sunny Portal は、Sunny Portal の各ページに入力された情報からシステムのプロファイルを作成します (21 ページの 4.3.2 章を参照)。

ページ	説明
差引電力量	<p>このページは、Sunny Portal 上のシステムに Sunny Boy Smart Energy タイプのパワーコンディショナが登録されている場合にのみ表示されます。</p> <p>その時点で太陽光発電システム、ご家庭、系統、バッテリー間を流れる電力やエネルギーの状態がグラフ表示されます。</p> <p>このページの詳細については、「(23 ページの 4.4 章を参照)」を参照してください。</p>
年間データの比較	<p>このページには、総発電量と比発電量が、月別の年間概要データとして表示されます。</p> <p>「出力と発電量とともに、年間発電量の月別分布を示します」のチェックボックスにチェックが入っている場合、予測される平均発電量も表示されます (51 ページの 7.11 章を参照)。</p>
太陽光発電システムの監視	<p>このページでは、次のような発電システムの監視機能が使用できます (40 ページの 6.4 章を参照)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通信監視：Sunny Portal とパワーコンディショナの通信を監視します。 パワーコンディショナの比較：システムに 2 台以上のパワーコンディショナがある場合に、パワーコンディショナの発電量の比較を通じてシステムを監視します。 <p>通信監視やパワーコンディショナ発電量比較でエラーまたは警告が表示された場合、ページにアイコン  が表示され、「発電システムの監視」メニューの隣に選択メニューが表示されます。このアイコンは通信が復旧されるまで、あるいはパワーコンディショナ発電量比較のエラーが排除されるまで表示されます。</p>
システムのログブック	<p>このページには、システムへの干渉など、システムの状態に関連するメッセージが表示されます。コロンの次に来る数値は、未読メッセージの件数を示します。</p> <p>このページの詳細については、「(34 ページの 6.2 章を参照)」を参照してください。</p>

ページ	説明
パワーコンディショナ	<p>このページの「日」タブには、すべての太陽光発電システムの特定の日付範囲の出力が表示されます。</p> <p>「月」「年」「合計」のタブには、すべての太陽光発電システムの発電量が表示されます。</p> <p>グラフの上部で、表示形式を次のいずれかに設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 絶対値：システムの発電量 (kWh) 特性値：比発電量 (kWh/kWp) <p>このページの詳細については、「(30 ページの 5.3 章を参照)」を参照してください。</p>

「設定」メニュー

このメニューには、設定を行うためのページがあります。このメニューはユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である場合にのみ表示されます。





ページ	説明
システムのプロパティ	このページの各タブにデータを入れることで、Sunny Portal 上のシステムの設定を行えます。
システムの公開	<p>このページには、次のようなオプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 公開したページへのハイパーリンクを外部者に送信する (31 ページの 5.4.2 章を参照)。 「太陽光発電システムのプロフィール」ページを他の Web サイトに埋め込む。
デバイスの概要	システムに属するデバイスは、すべてこのページに一覧表示されます。デバイスのプロパティやパラメータ、メッセージを呼び出すことができます。
レポートの設定	このページでは、Sunny Portal がイベントやその他の情報 (発電量など) を電子メールでユーザーに通知するように設定できます (36 ページの 6.3 章を参照)。
ユーザーの管理	このページには、システムへのアクセス権を付与されたユーザー全員が一覧表示されます (63 ページの 10.2 章を参照)。





「ユーザー情報 / ログアウト」メニュー




ページ	説明
ユーザー情報	ユーザー情報を表示します。
ログアウト	Sunny Portal でのセッションを終了します。

4.3 「Webconnect 搭載のマイシステム」> 「太陽光発電システムの概要」ページ

4.3.1 「太陽光発電システムのデータ」ページ

情報	アイコン	説明
現在の出力		<p>この値は現在の出力を示します。太陽光発電システムとの一時的な通信障害のためにこの値を現在更新できない場合は、最新の値とその値が取得されたときのタイムスタンプが表示されます。</p> <p>このアイコンは、システムの設備容量（ピーク電力）と比較して、現在の電力がどれだけ高いかを示します。</p> <p>「差引電力量」のハイパーリンクから「差引電力量」ページにジャンプできます。</p>
現在の消費量*		<p>太陽光発電システムの現在の消費量です。</p> <p>「差引電力量」のハイパーリンクから、「差引電力量」ページにジャンプできます。</p> <p>以下のアイコンは、ご家庭で消費されているエネルギーの供給源を示します。</p>
		ご家庭へは現在、太陽光発電システムと系統から電力が供給されています。
		ご家庭へは現在、太陽光発電システムから電力が供給されています。
		ご家庭へは現在、系統から電力が供給されています。

情報	アイコン	説明
現在のバッテリー状態 *	 (例)	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーは現在、太陽光発電システムの電力で充電されています。 • バーの数がバッテリーの充電量を示します。 • % 表示：バッテリー充電量 • W 表示：現在バッテリーに充電されている電力 <p>ヒント：バッテリーのアイコンの上にマウスポインタを移動すると、バッテリー充電状態、およびバッテリー定格容量に比較した現在のバッテリー残量が表示されます。バッテリー残量は時間の経過とともに低下します。これは自然放電のためです。</p>
	 (例)	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーは現在放電中です。ご家庭へは現在、バッテリーから電力が供給されています。 • バーの数がバッテリーの残量を示します。 • % 表示：バッテリー残量 • W 表示：現在バッテリーから家庭へ供給されている電力量
	 (例)	<ul style="list-style-type: none"> • 現在、バッテリーは充電中でも放電中でもありません。 • バーの数がバッテリーの残量を示します。 • % 表示：バッテリー残量 • W 表示：バッテリーは現在充電中でも放電中でもないため、電力の値は 0 です。
太陽光発電システムの 現在の状態		<p>このアイコンは、システムの現在の状態を示します（詳細については「4.3.2」を参照のこと）。</p> <p>「システムのログブック」のハイパーリンクから、「システムのログブック」ページにジャンプできます。</p>





情報	アイコン	説明
発電量		<p>今日：この値は、太陽光発電システムにおける本日現在までの発電量を示します。</p> <p>合計：この値は、太陽光発電システムにおける現在までの発電量の合計を示します（パワーコンディショナの電力量計の累計的な値に基づきます）。</p>
売電収入**		<p>このアイコンは、売電価格を設定した場合にのみ表示されます 7.8 章参照。</p> <p>今日：この値は、今日現在までに計算された売電収入を示します。</p> <p>合計：この値は、現在までに計算された売電収入の合計を示します。</p>
CO ₂ 削減量		<p>今日：この値は、太陽光発電システムで本日現在までに削減された CO₂ 排出量を示します。</p> <p>合計：この値は、太陽光発電システムの操業開始日以来に削減された CO₂ 排出量を示します。</p>
システム情報		<p>この値は、太陽光発電システムの定格設備容量（ピーク電力）を示します。日付は、太陽光発電システムの操業開始日です。</p> <p>「太陽光発電システムのプロフィール」のハイパーリンクから「太陽光発電システムのプロフィール」ページにジャンプできます。</p>
天気		<p>太陽光発電システムの所在地の現在の天気が表示されます。</p> <p>「明日」のハイパーリンクで天気予報を呼び出し、翌日正午の天気予報までスクロールできます。</p>
所在地		<p>地図の枠に、太陽光発電システムの所在地が表示されます。</p> <p>ハイパーリンク「地図を拡大」をクリックすると、地図が拡大表示されます。</p>

* このページは、太陽光発電システムに Sunny Boy Smart Energy タイプのパワーコンディショナが装備されている場合にのみ表示されます。

** 売電価格を入力した場合にのみ表示されます（49 ページの 7.8 章を参照）。このデータを請求書の根拠として使用するのとは適切ではありません。このデータは電力計のデータと異なることがあります。

4.3.2 「太陽光発電システムのデータ」ページの 「システムの状態」

アイコンの下テキストはハイパーリンクで、これをクリックすると「システムのログブック」にジャンプします。

アイコン	アイコンの下テキスト	説明
	システムのログブック	これまでに取得されたデバイスの状態情報は OK です。
	{n} 台のデバイスを使用できません	既存の状態情報に問題はありませんが、デバイスによっては情報が取得されていないものがあります。 アイコンの下テキストに、状態情報が取得できないデバイスの数が示されます。これらのデバイスの状態を取得できませんでした。
	{n} 台のデバイスで警告が発生しています。	警告が発生しました。 アイコンの下テキストに、警告の対象となっているデバイスの数が示されます。
	{n} 台のデバイスでエラーが発生しています。	エラーが発生しました。 アイコンの下テキストに、エラーの対象となっているデバイスの数が示されます。
	システムのログブック	すべてのデバイスの状態が不明です。 アイコンの下ハイパーリンク「システムのログブック」をクリックすると、詳細情報にジャンプします。


Sunny Portal は、Sunny Portal の各ページに入力された情報からシステムのプロファイルを作成します。以下の表には、システムのプロファイル内にある情報と、その情報の変更や入力に関する説明の参照先を示します。




情報	設定
所在地	(44 ページの 7.2 章「システムデータの変更」を参照)
設備運営者	(47 ページの 7.6 章「設備運営者のデータ」を参照)
操業開始	(44 ページの 7.2 章「システムデータの変更」を参照)
公称設備容量	(45 ページの 7.4 章「公称設備容量の設定」を参照)
年間発電量	(50 ページの 7.10 章「年間予測発電量の自動計算」を参照)
CO ₂ 削減量	(49 ページの 7.9 章「CO ₂ 削減量の入力」を参照)

情報	設定
モジュール	(43 ページの 7.1 章「ストリングプロパティの入力」を参照)
方位角	
傾斜角度	
通信	設定は不要。この情報は自動的に検出されます。
パワーコンディショナ	
説明	(46 ページの 7.5 章「太陽光発電システムの説明の変更」を参照)
太陽光発電システムの画像	(47 ページの 7.7 章「太陽光発電システムの画像の変更や削除」を参照)

4.3.3 「太陽光発電システムのデータ」ページに表示されるメッセージ


Sunny Portal がデバイスから最新データを取得できない場合、「太陽光発電システムの概要」ページにメッセージが表示されます。このとき、「太陽光発電システムの概要」ページに表示されているデータは最新ではありません。

メッセージは「太陽光発電システムのデータ」ページの右上に  とともに表示されます。アイコン内の数字はメッセージの数を表しています。アイコンの色はメッセージの種類を示しています。

アイコン	意味
 *	赤 = エラー
	黄色 = 警告
	青 = 情報

* 表は 3 つのメッセージが付いたアイコンの例です。

メッセージの取得

1. アイコン  をクリックします。
- ☒ メッセージと考えられる対処措置を表示するウィンドウが開きます。
2. ウィンドウを閉じるには、[OK] をクリックします。

4.4 差引電力量



ページを表示するための条件：

- ☐ Sunny Portal 上のシステムのなかに 1 台の Sunny Boy Smart Energy が含まれていなければなりません。
- ☐ SMA Energy Meter が Sunny Boy Smart Energy に接続されている必要があります。

データの表示と非表示

- グラフの凡例に示されたデータの表示と非表示を切り替えることができます。この切替えを行うには、表示または非表示にする凡例のそれぞれの値をクリックします。
- ご使用の太陽光発電システムにバッテリーがある場合、バッテリーデータがない簡単な表示と、バッテリーデータが付いた詳細表示とを切り替えることができます。「詳細ビュー」のチェックボックスで、この表示の切り替えを行います。

グラフの値をシステムのピーク電力にまで拡大する

- 「現在」タブと「日」タブを使用して、値のスケールをシステムのピーク電力にまで拡大します。グラフの右下の歯車アイコン  にマウスポインタを合わせ、ドロップダウンメニューから  を選択します。

「差引電力量」ページには次のタブがあります。

見出しタブ	内容
現在	<p>消費電力グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 現在の消費電力量：現在、ご家庭に太陽光発電システムから供給されている電力（直接消費）、系統から供給されている電力（買電）、バッテリーがある場合はバッテリーから供給されている電力（バッテリー放電）・ 買電：系統からご家庭に現在、供給されている電力量・ 内部電力供給：現在、ご家庭に太陽光発電システムから直接供給されている電力（直接消費）とバッテリーから供給されている電力（バッテリー放電）・ バッテリー放電量*：バッテリーからご家庭に現在、供給されている電力・ 自家消費電力*：バッテリーに中間蓄電されずに、太陽光発電システムからご家庭に現在、供給されている電力 <hr/> <p>発電量グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 現在の発電量：太陽光発電システムの現在の発電量・ 自家消費電力：現在、太陽光発電システムからご家庭に直接供給されている電力（直接消費）とバッテリーに供給されている電力（バッテリー充電）・ バッテリー充電量*：太陽光発電システムからバッテリーに現在、充電されている電力・ 売電：太陽光発電システムから系統に現在、供給されている電力量 <p>太陽光発電システムの発電量がその時点におけるご家庭の電力需要を上回る場合は、余剰電力が系統に供給されます。バッテリーを備えた太陽光発電システムの場合は、まずバッテリーが充電され、その後に余剰電力が系統に供給されます。</p>

見出しタブ	内容
日	<p>消費電力グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">• 一日の消費電力：選択した日付において、ご家庭に太陽光発電システムから供給された電力（直接消費）、系統から供給された電力（買電）、バッテリーがある場合はバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）• 買電：選択した日付において系統からご家庭に供給された電力量• 内部電力供給：選択した日付において、ご家庭に太陽光発電システムから直接供給された電力（直接消費）とバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）• バッテリー放電量*：選択した日付においてバッテリーからご家庭に供給された電力量• 直接消費*：選択した日付において、バッテリーに中間蓄電されず、太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力量 <hr/> <p>発電量グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">• 一日の発電量：選択した日付における太陽光発電システムの発電量• 自家消費：選択した日付において太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力（直接消費）の合計とバッテリーから供給された電力（バッテリー充電）の合計• バッテリー充電量*：選択した日付において太陽光発電システムからバッテリーに供給された電力• 売電：選択した日付において太陽光発電システムから系統に送電された電力量 <hr/> <p>補足データ：</p> <ul style="list-style-type: none">• 電力自給率：一日の消費電力量に対する内部電力供給量の割合• 自家消費率：一日の発電量に対する自家消費量の割合• 直接消費率*：一日の発電量に対する直接消費量の割合

見出しタブ	内容
月	<p>消費電力グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 月間消費電力：選択した月において、ご家庭に太陽光発電システムから供給された電力（直接消費）、系統から供給された電力（買電）、バッテリーがある場合はバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）・ 買電：選択した月において系統からご家庭に供給された電力量・ 内部電力供給：選択した月において、ご家庭に太陽光発電システムから直接供給された電力（直接消費）とバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）・ バッテリー放電量*：選択した月においてバッテリーからご家庭に供給された電力・ 直接消費*：選択した月において、バッテリーに中間蓄電されず、太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力 <hr/> <p>発電量グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 月間発電量：選択した月における太陽光発電システムの発電量・ 自家消費：選択した月において太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力（直接消費）の合計とバッテリーから供給された電力（バッテリー充電）の合計・ バッテリー充電量*：選択した月において太陽光発電システムからバッテリーに供給された電力・ 売電：選択した月において太陽光発電システムから系統に送電された電力量 <hr/> <p>補足データ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電力自給率：月間消費電力量に対する内部電力供給量の割合・ 自家消費率：月間発電量に対する自家消費量の割合・ 直接消費率*：月間発電量に対する直接消費量の割合

見出しタブ	内容
年（西暦）	<p>消費電力グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">年間消費電力：選択した年において、ご家庭に太陽光発電システムから供給された電力（直接消費）、系統から供給された電力（買電）、バッテリーがある場合はバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）買電：選択した年において系統からご家庭に供給された電力量内部電力供給：選択した年において、ご家庭に太陽光発電システムから直接供給された電力（直接消費）とバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）バッテリー放電量*：選択した年においてバッテリーからご家庭に供給された電力直接消費*：選択した年において、バッテリーに中間蓄電されず、太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力 <hr/> <p>発電量グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">年間発電量：選択した年における太陽光発電システムの発電量自家消費：選択した年において太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力（直接消費）とバッテリーから供給された電力（バッテリー充電）バッテリー充電量*：選択した年において太陽光発電システムからバッテリーに供給された電力売電：選択した年において太陽光発電システムから系統に送電された電力量 <hr/> <p>補足データ：</p> <ul style="list-style-type: none">電力自給率：年間消費電力量に対する内部電力供給量の割合自家消費率：年間発電量に対する自家消費量の割合直接消費率*：年間発電量に対する直接消費量の割合

見出しタブ	内容
合計	<p>消費電力グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 総消費電力：現在までに、ご家庭に太陽光発電システムから供給された電力（直接消費）、系統から供給された電力（買電）、バッテリーがある場合はバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）の合計・ 買電量：現在までに系統から家庭に供給された電力量の合計・ 内部電力供給：現在までに、ご家庭に太陽光発電システムから供給された電力（直接消費）の合計とバッテリーから供給された電力（バッテリー放電）の合計・ バッテリー放電量*：現在までにバッテリーからご家庭に供給された電力の合計・ 直接消費*：現在までに、バッテリーに中間蓄電されず、太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力の合計 <hr/> <p>発電量グラフのデータ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 総発電量：現在までに太陽光発電システムで発電された電力の合計・ 自家消費：現在までに、太陽光発電システムからご家庭に直接、供給された電力（直接消費）の電力の合計とバッテリーに供給された電力（バッテリー充電）の合計・ バッテリー充電量*：現在までに太陽光発電システムからバッテリーに供給された電力の合計・ 売電：現在までに太陽光発電システムから系統に供給された電力量の合計 <hr/> <p>補足データ：</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電力自給率：総消費量に対する内部電力供給量の割合・ 自家消費率：総発電量に対する自家消費量の割合・ 直接消費率*：総発電量に対する直接消費量の割合

* バッテリーを備えた太陽光発電システムの場合にのみ表示されます。



5 ページの設定

5.1 グラフの設定

5.1.1 表示期間の設定

グラフに応じて、さまざまな表示期間を設定できます。表示期間を設定に使う操作要素は、各グラフの下にあります。

手順：

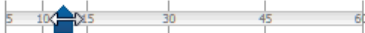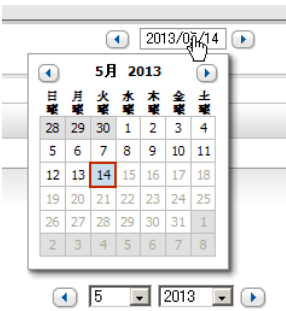- グラフの下にスライダがある場合は、青い矢印をクリックして左マウスボタンを押したまま、表示期間を設定します。
- 
- グラフの下に日付と矢印アイコンがある場合は、矢印アイコンまたはカレンダーを使用して日付を設定します。
 - 矢印アイコンを使用して日付を設定するには、◀ で日付を戻し、▶ で日付を進めて、設定したい日付を選択します。
 - カレンダーを使用して日付を設定するには、矢印アイコンの間にある日付をクリックして、設定したい日付を選択します。
- 
- 矢印アイコンの間にドロップダウンリストがある場合は、そのリストから設定したい表示期間を選択します。




5.1.2 グラフデータの保存

グラフのデータは、CSV ファイルとして保存できます。



必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。





手順：

1. グラフの右下に歯車アイコン  が表示されている場合は、マウスポインタをその歯車アイコンに合わせ、ドロップダウンメニューから  を選択します。
2. グラフの右下にアイコンが 2 つある場合は、 を選択します。
3. [保存] をクリックします。
4. 保存先のディレクトリを選択します。
5. [保存] をクリックします。

5.1.3 グラフデータの印刷

1. マウスポインタをグラフ右下の  に合わせます。
☒ ドロップダウンメニューが表示されます。
2.  を選択してから、[印刷] を選択します。
3. 使用するプリンタを選択して、[印刷] を選択します。

5.1.4 表示の拡大

- グラフの右下に  が表示されている場合は、 にマウスポインタを合わせて  を選択します。
- グラフの右下にアイコンが2つある場合は、 を選択します。

5.2 太陽光発電システム一覧の並べ替え

デフォルトでは、システム一覧は比発電量を基準として昇順に並んでいます。システム一覧を他の値を基準に並べ替えたり、降順で並べたりすることもできます。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「太陽光発電システムの選択 > 太陽光発電システム一覧」を選択します。
2. 並べ替え基準を設定します。
 - 別の値を基準にリストを並べ替えるには、ヘッダーに青字表記された値のうちから、基準として使用したい別の値をクリックします。
 - リストを降順に並べ替えるには、ヘッダーで現在選択されている値（青字表記）を再度クリックします。

5.3 「パワーコンディショナ」ページの設定オプション

「Webconnect 設備のマイシステム」 > パワーコンディショナ > 「デバイスの選択」ページを設定するには、次のようなオプションがあります。

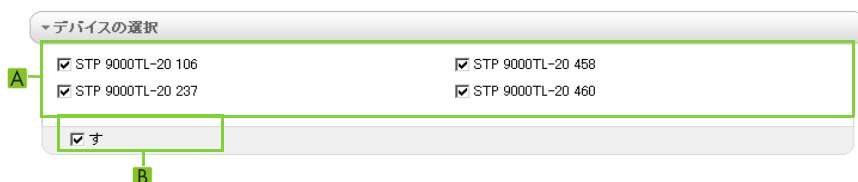


図 2: 「パワーコンディショナ」ページにある「設定」領域の構成

記号	意味
A	表示するパワーコンディショナを設定します。 この機能を使用する場合は、「自動選択」のチェックボックスにチェックを入れないでください。

記号	意味
B	<p>領域 (A) に表示されている全パワーコンディショナを自動的に選択するチェックボックス</p> <p>このチェックボックスにチェックを入れると、領域 (A) にあるすべてのパワーコンディショナが自動的に選択され、手動選択はできなくなります。</p>

5.4 Sunny Portal ページの公開

5.4.1 公開されるページ

「Webconnect 装備のマイシステム」メニューのうち、以下のページを公開することができます。

- システム概要
- 発電システムのプロファイル
- 出力と発電量
- 年間データの比較



5.4.2 Sunny Portal でページを公開して、閲覧を許可する

Sunny Portal でページを公開すると、他の Sunny Portal ユーザーもそのページを閲覧できるようになります。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」で、公開したいページを選択します。
 2. 「データ表示」領域の下部で「設定 - "ページ名"」を選択します。
 3. 「承認」領域で「www.sunnyportal.com でページを公開する」のチェックボックスにチェックを入れます。
 4. 電子メールでページを送信するには、「ページを電子メールで送信」を選択し、受信者の電子メールアドレスを入力し、「電子メールの送信」を選択して  をクリックします。
 5. 「保存」をクリックします。
- ☒ 「ページ／メニューの選択」のなかで、公開されたページの名称の隣に  アイコンが表示されます。

5.4.3 インターネットでのページ公開

Sunny Portal ページにはそれぞれ独自の URL が割り当てられています。この URL を使用して、他のウェブサイトから Sunny Portal ページへのハイパーリンクを配置できます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」で設定したいページを選択します。
2. 「データ表示」領域で「設定 - " ページ名 "」を選択します。
3. ページのプレビューを表示するには「ページを新しいウィンドウで開く」を選択します。
4. 「ページの URL」欄の URL をクリップボードにコピーします。
5. URL をクリップボードからウェブサイト作成プログラム（Microsoft Office Frontpage など）にコピーするか、またはいわゆるインラインフレームなどの方法を用いて既存のウェブサイトに取り込みます。

6 太陽光発電システムの監視

6.1 発電システムの監視オプション

監視対象	Sunny Portal のオプション	参照
システムの イベント	太陽光発電システムのログブック システムのイベントに関するメッセージを 表示できます。	6.2 章
	レポートの設定 システムのイベント通知を電子メールで受 け取ります。	6.3 章
発電量、出力、 CO ₂ 削減量	レポートの設定 システムのデータ報告を電子メールで受け 取ります。	
パワーコンディ ショナの発電量	パワーコンディショナの比較 あるパワーコンディショナの比発電量が、 全パワーコンディショナの平均的な値の範 囲から外れると、電子メールで通知が送ら れます。この機能を使用するには、システ ムに 2 台以上のパワーコンディショナが装 備されている必要があります。 パワーコンディショナの比較を表示するた めの必要条件 <input type="checkbox"/> Sunny Portal 上のシステムに、少なく とも 2 台のパワーコンディショナが装 備されている必要があります。	6.6 章
パワーコンディ ショナと Sunny Portal の間 の通信	通信の監視 パワーコンディショナにアクセスできない 状態が 24 時間以上続くと、電子メールで通 知が届きます。	6.5 章

6.2 システムのログブック

6.2.1 メッセージの取得とフィルタリング

メッセージは、例えばシステム内の障害を特定するのに役立ちます。ユーザーの資格によっては、自分のユーザーグループに関連するメッセージしか閲覧できません。システムのログブックには、次の項目に関するメッセージが登録されます。

- システム
- パワーコンディショナ
- 通信デバイス
- Sunny Portal

次のようなメッセージが、イベントの重要度に応じて昇順で表示されます。

メッセージのタイプ	意味
情報	情報としてのイベントを表示します。
警告	運転状態に異常があるという警告イベントを表示します。
障害	一時的に運転ができないという障害イベントを表示します。障害が取り除かれると、運転は自動的に再開されます。
エラー	運転不能状態が継続しているというエラーイベントを表示します。運転を自動的に再開することはできません。

必要条件：

- ☐ ユーザー資格「標準ユーザー」、「施工者」、「管理者」のいずれかが必要です（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

メッセージの取得

- 「ページ／メニューの選択」の「Webconnect 装備のマイシステム」>「システムのログブック」を選択します。

メッセージのフィルタリング

システムログブックにあるメッセージのフィルタ設定を行うと、特定のメッセージのみを取得するように設定できます。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「システムのログブック」を選択します。
2. メッセージをフィルタリングするには、次のフィルタを一つまたは複数選択します。

入力フィールドまたは ドロップダウンリスト	説明
日付	<ul style="list-style-type: none"> • 特定の日付までのメッセージを表示するには、その日付を入力します。ヒント：カレンダーアイコンをクリックして、カレンダーで日付をクリックします。
状態	<p>メッセージの状態は、メッセージがすでに確認されたかどうかを示します 6.2.2。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 未確認のメッセージをすべて表示するには、「未確認」を選択します。 • 確認したメッセージをすべて表示するには、「確認済み」を選択します。 • 確認済みメッセージと未確認メッセージをすべて表示するには、「すべて」を選択します。
システムまたはデバイス	<ul style="list-style-type: none"> • Sunny Portal、システム、デバイスのメッセージを表示するには「すべて」を選択します。 • Sunny Portal のメッセージを表示するには、「ポータル」を選択します。 • システムのメッセージを表示するには「太陽光発電システム」を選択します。 • 特定デバイスのメッセージを表示するには、その対象のデバイスを選択します。
ページあたりの メッセージ数	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ページに表示するメッセージの件数を選択します。
種類	<ul style="list-style-type: none"> • 特定の種類のメッセージのみを表示させる場合は、「情報」、「警告」、「障害」、「エラー」の各チェックボックスのうち該当するものにチェックを入れます。

6.2.2 メッセージの確認

メッセージを確認して、既読としてチェックを入れることができます。

必要条件：

- ☐ ユーザー資格「標準ユーザー」、「施工者」、「管理者」のいずれかが必要です
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「Webconnect 装備のマイシステム」>「システムのログブック」を選択します。
2. メッセージごとの確認を行うには、メッセージ行と「確認済み」列の ✕ を選択します。
3. 複数のメッセージを確認する場合は、対象となるメッセージにまずチェックを入れます。
 - ・メッセージごとに選択を行うには、それぞれのメッセージの左にあるチェックボックスにチェックを入れます。
 - ・メッセージをすべて選択するには、「すべて選択」のチェックボックスにチェックを入れます。
4. [送信] をクリックします。

6.3 レポート

6.3.1 レポートの概要

レポートとは、システムのデータまたはイベントを記録した文書です。レポートに記載する内容を設定して、Sunny Portal から電子メールで送信することができます。

レポートには、次のような種類があります。

- ・ 情報レポート：システムのデータを記載し、定期的送信されます。
- ・ イベントレポート：発電システムのいずれかでイベントが発生した場合に通知します。

レポート	記録される内容
日次情報レポート	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一日の発電量 (kWh) ・ 今日の売電収入 ・ 今日の CO₂ 削減量 (kg) ・ その日の差引電力量のグラフ*
月次情報レポート	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月間発電量 (kWh) ・ 月間売電収入 ・ 月間 CO₂ 削減量 (kg) ・ その月の差引電力量のグラフページ*

レポート	記録される内容
イベントレポート	<ul style="list-style-type: none">・ 情報・ 警告・ エラー

* レポートが PDF で送信される場合、このページは Sunny Boy Smart Energy タイプのパワーコンディショナを装備した太陽光発電システムでのみ表示されます。

6.3.2 情報レポートの作成

日次情報レポートおよび月次情報レポートは、それぞれ 3 種類の内容が異なるものを作成できます。Sunny Portal は、前日のデータをすべて処理した時点で日次情報レポートを送信します。月次情報レポートは、Sunny Portal が月末日のデータをすべて処理し終わると、直ちに送信されます。

必要条件

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。
- ☐ CO₂ 削減量係数を入力しておく必要があります（49 ページの 7.9 章「CO₂ 削減量の入力」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「レポートの設定」を選択します。
2. 「レポートの設定」のドロップダウンリストで、「日次情報レポート」または「月次情報レポート」を選択します。
3. [編集] をクリックします。
4. 「レポートを有効にする」領域で「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。
5. [受信者] 領域の [電子メールアドレス] 欄に受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のアドレスを入力するには、アドレスをコンマで区切ります。入力フィールドには文字数制限があります。そのため、宛先として入力できる電子メールアドレスの数は限られています。
6. 「間隔」領域の「レポートの送信時刻」欄で、レポートを送信する時刻を設定します。
7. 「データ表示」領域の「チャネルの選択」欄で、電子メールに表示する内容を有効にします。
8. 「データ表示」領域の「レポートの送信形式」欄で、Sunny Portal がレポートを送信する形式を選択します。
9. 指定した電子メールアドレスにテストレポートを送信するには、[テストレポートの送信] を選択します。
10. [保存] をクリックします。

6.3.3 イベントレポートの設定

イベントレポートは、それぞれ 3 種類の異なる内容を設定できます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「レポートの設定」を選択します。
2. 「レポートの設定」のドロップダウンリストで、イベントレポートを選択します。
3. [編集] をクリックします。
4. 「レポートを有効にする」領域で「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。
5. [受信者] 領域の [電子メールアドレス] 欄に受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のアドレスを入力するには、アドレスをコンマで区切ります。入力フィールドには文字数制限があります。そのため、宛先として入力できる電子メールアドレスの数は限られています。
6. 「間隔」領域で設定を行います。
 - ・ イベントレポートを電子メールで 1 時間に 1 度受信するには、「1 時間に 1 回」オプションを選択します。
 - ・ イベントレポートを電子メールで 1 日に 1 度受信するには、「1 日に 1 回」オプションを選択し、電子メールを受信する時刻をドロップダウンボックスから選択します。
7. 「データ表示」領域で設定を行います。
 - ・ 対象に含めるメッセージのチェックボックスにチェックを入れます。いずれの場合も、Sunny Portal および太陽光発電システムから、3 種類まで (情報、警告、エラー) イベントを選択できます。
 - ・ 「レポートの送信形式」領域で、Sunny Portal がレポートを送信する形式を選択します。
 - ・ 「1 つのレポートに含めるメッセージ数の制限」領域で、電子メール内に表示するメッセージの最大数をドロップダウンボックスから選択します。
 - ・ 新しくイベントが発生していない場合でもレポートを送信するには、「新しいイベントがない場合は空のレポートを送信する」のチェックボックスにチェックを入れます。
8. 指定した電子メールアドレスにテストレポートを送信するには、[テストレポートの送信] を選択します。
9. [保存] をクリックします。

6.3.4 後でレポートを生成する

過去の日付を指定して、レポートを作成することができます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「レポートの設定」を選択します。
2. 「レポートの設定」のドロップダウンリストから作成したいレポートを選択します。
3. 「レポートを手動で作成し直す」領域の「レポートの日付」欄に、レポートの対象となる日付を入力します。ヒント：カレンダーアイコンをクリックして、カレンダー上の日付をクリックします。
4. [作成] を選択します。
 - ☒ レポートが正常に送信されたことを確認するメッセージが表示されます。





6.4 発電システム監視ページの概要

「Webconnect 設備のマイシステム」 > 「太陽光発電システムの監視」 ページは、「通信の監視」 ページと「パワーコンディショナの比較」 ページで構成されます。

「通信の監視」 ページ

「通信の監視」 は、パワーコンディショナと Sunny Portal 間の現在の通信状態を示します。パワーコンディショナにアクセスできない場合、Sunny Portal はそれを電子メールで通知します（41 ページの 6.5 章「通信監視の設定」を参照）。

通信監視の状態は、次のアイコンで Sunny Portal に表示されます。




アイコン	状態	説明
	無効	通信の監視が設定されていません（41 ページの 6.5 章「通信監視の設定」を参照）。
	OK	パワーコンディショナとの通信に問題ありません。前回通信時の時刻が表示されます。
	エラー	<p>パワーコンディショナとの通信が中断しています。「詳細」のハイパーリンクから、前回の通信に関する詳細情報にジャンプできます。</p> <p>エラーは、クリアされるまで表示されます。</p> <p>エラーが取り除かれい場合、Sunny Portal は最初の電子メールを送信してから最長 3 日間にわたり、電子メールでリマインダを送信し続けます。</p>
	電子メールによるリマインダが有効です。	<p>ベルのアイコンをクリックすると、現在のエラーに関するリマインダ電子メール送信が停止されます。</p> <p>新しくエラーが発生すると、電子メールによるリマインダが再度送信されます。</p>

「パワーコンディショナの比較」ページ

ページの表示に必要な条件：

- ☐ 発電システムに、2 台以上のパワーコンディショナが装備されている必要があります。

Sunny Portal ではパワーコンディショナの比較オプションを使って、発電率の損失を検出します。あるパワーコンディショナの比発電量が全パワーコンディショナの平均値の範囲から大きく外れた値になると、警告メッセージが電子メールで送信されます（42 ページの 6.6 章「パワーコンディショナ比較の設定」を参照）。

アイコン	状態	説明
	無効	パワーコンディショナ比較が有効になっていません（42 ページの 6.6 章「パワーコンディショナ比較の設定」を参照）。
	OK	各パワーコンディショナの比発電量は、全パワーコンディショナの平均値の範囲内です。全パワーコンディショナの前日の発電量合計が表示されます。
	エラー	監視対象のパワーコンディショナのうち少なくとも 1 台で、比発電量が全パワーコンディショナの平均値の範囲から外れています。「詳細」のハイパーリンクから、次の情報にジャンプできます。 <ul style="list-style-type: none"> • エラーの対象となっているパワーコンディショナの比発電量 • 監視対象の全パワーコンディショナの平均値

6.5 通信監視の設定

通信監視の機能により、パワーコンディショナにアクセスできない状態が 24 時間以上続くと、電子メールで通信するように設定できます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「Webconnect 装備のマイシステム」> 「発電システムの監視」を選択します。
2. 「通信の監視」領域で「設定」を選択します。
☒ 「通信監視の機能の設定」ページが表示されます。
3. 通信の監視を有効にするには、「有効」のチェックボックスにチェックを入れて、「受信者」の欄に受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のアドレスを入力するには、アドレスをコンマで区切ります。

4. 通信の監視を無効にするには、「有効」のチェックボックスのチェックを外します。
5. [保存] をクリックします。

6.6 パワーコンディショナ比較の設定

Sunny Portal ではパワーコンディショナ比較のオプションを使って、発電率の損失を検出します。あるパワーコンディショナの比発電量が全パワーコンディショナの平均値の範囲から大きく外れた値になると、警告メッセージが電子メールで送信されます。パワーコンディショナの比較は、Sunny Portal 太陽光発電システムに 2 台以上のパワーコンディショナが装備されている場合にのみ表示されます。

必要条件

- ☐ Sunny Portal 上のシステムに、少なくとも 2 台のパワーコンディショナが装備されている必要があります。
- ☐ パワーコンディショナに接続された太陽電池アレイの電力を設定する必要があります（54 ページの 8.4 章「太陽電池アレイ電力の入力」を参照）。
- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「Webconnect 装備のマイシステム」>「発電システムの監視」を選択します。
2. 「パワーコンディショナの比較」領域で「設定」を選択します。
 - ☒ 「パワーコンディショナ比較の設定」ページが表示されます。
3. パワーコンディショナの比較を有効にするには、「有効」のチェックボックスにチェックを入れ、受信する電子メールアドレスを「受信者」欄に入力します。複数のアドレスを入力するには、アドレスをコンマで区切ります。
4. パワーコンディショナの比較を無効にするには、「有効」のチェックボックスのチェックを外します。
5. [保存] をクリックします。

7 システム設定



7.1 スtringプロパティの入力


Stringとは、直列で接続された太陽電池モジュールの1グループを指します。通常、太陽光発電システムは複数のStringで構成されます。真南に対する角度（方位角）や屋根の傾斜角度といった、Stringごとに固有のプロパティがあります。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. パワーコンディショナのプロパティを呼び出します（53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照）。
2. [編集] をクリックします。
 - ☒ デバイスプロパティの「設定」メニューが表示されます。
3. 新しいStringを追加するには、[Stringの追加] を選択します。
 - ☒ Stringを設定するメニューが表示されます。
4. 以前に設定したStringをコピーするには、次の手順を実行します。
 - Stringの行と「コピー」列で、 を選択します。
 - コピーしたString行の「編集」列で  を選択します。
 - ☒ Stringを設定するメニューが表示されます。
5. Stringのプロパティを入力します。

入力フィールド またはドロップ ダウンリスト	説明
意味	String名（「String 1」など）を入力します。
メーカー	太陽電池モジュールの製造元
モジュールの種類	選択されたメーカー名に応じて、さまざまな太陽電池モジュールの種類がドロップダウンリストに表示されます。
モジュールの出力	これらの値は、太陽電池モジュールの種類を選択すると自動的に入力されます。  またはキーボードの矢印キーを使用して、値を変更できます。
モジュールの表面	
効率	
モジュール数	Stringを構成する直列数

入力フィールド またはドロップダ ウンリスト	説明
方位角	<p>方位角の値は、太陽電池モジュール面の真南に対する角度を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> この欄には、真南を 0 度として太陽電池モジュールが向いている方向を入力します。東を向いている場合はマイナスの値（- 20 など）、西を向いている場合はプラスの値（20 など）を入力します。 太陽の動きに合わせて太陽電池モジュール面の向きを変える場合は、「トラッキング」のチェックボックスにチェックを入れます。
傾斜角	<p>傾斜角は、太陽電池モジュール面の水平面からの傾きを示します。お使いの太陽光発電システムによっては、太陽電池モジュール面が緯度に応じて最適な角度に調整されるものもあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> この欄には、太陽電池モジュール面の水平面からの傾きを入力してください。 太陽電池モジュール面が緯度に応じて最適に調整されている場合は、「最適化」のチェックボックスにチェックを入れます。
説明	<ul style="list-style-type: none"> コメントを自由に入力してください。

6. [送信] をクリックします。

7. [保存] をクリックします。

7.2 システムデータの変更

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☑ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 発電システムのデータについて、必要な変更を行います。
5. [保存] をクリックします。

7.3 システムの名前を変更する

発電システムの登録時に入力したシステムの名前を変更できます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

システム名の必要条件：

- ☐ システム名の長さは 30 文字以下です。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 「名前」欄に、発電システムに設定したい名前を入力します。
5. [保存] をクリックします。

7.4 公称設備容量の設定

7.4.1 公称設備容量の手動入力

太陽光発電システムの設備容量とは、すべての太陽電池モジュールの最大出力の合計値です。太陽光発電システムの設備容量の仕様は、施工業者にお問い合わせください。

公称設備容量は、次のデータを表示するために必要になります。

- 太陽光発電システムの比発電量
- 平均予測発電量

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 「設備容量」領域の「電力」欄に、発電システムの設備容量の値を入力します。
5. 太陽電池モジュールのメーカーを設定するには、「メーカー」のドロップダウンリストからメーカー名を選択します。

6. 太陽電池モジュールの種類を設定するには、「モジュールの型式」のドロップダウンリストから太陽電池モジュールの種類を選択します。

7. [保存] をクリックします。

7.4.2 公称設備容量の自動計算

太陽光発電システムの公称設備容量は、すべての太陽電池モジュールの出力の合計です。これは、デバイスのプロパティのデータから自動的に計算できます。

公称設備容量は、次のデータを表示するために必要になります。

- 太陽光発電システムの比発電量
- 平均予測発電量

必要条件

- ☐ 全パワーコンディショナに接続されている太陽電池アレイの電力が入力されている必要があります（54 ページの 8.4 章「太陽電池アレイ電力の入力」を参照）。
- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 「設備容量」領域で、「デバイスのプロパティから太陽光発電システムの出力を計算する」のチェックボックスにチェックを入れます。
☒ 算出された公称設備容量が表示されます。
5. [保存] をクリックします。

7.5 太陽光発電システムの説明の変更

太陽光発電システムの主要な特長を説明として入力することができます。ここに入力した説明は、[太陽光発電システムのプロファイル] のページに表示されます。

エディタはテキストのみをサポートします。HTML タグはサポートされません。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。

3. [編集] をクリックします。

☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。

4. 「説明」領域に説明を入力します。

5. [保存] をクリックします。

7.6 設備運営者のデータ

設備運営者とは、業務用途などで発電システムを所有する個人または法人です。設備運営者は発電システムを貸与することができ、自身がユーザーであるとは限りません。

運営者の名前は、[太陽光発電システムのプロフィール] のページに表示されます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. [設備運営者] タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「設備運営者データの設定」メニューが表示されます。
4. 設備運営者のデータを入力します。
5. [保存] をクリックします。

7.7 太陽光発電システムの画像の変更や削除

太陽光発電システムの画像とは、「ページ／メニューの選択」で、[Webconnect 装備のマイシステム] 項目の隣に表示される画像です。

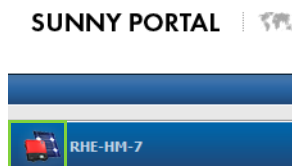


図 3: 太陽光発電システムの画像

発電システムの画像として使われている標準画像をユーザー定義の画像に変更することができます。ユーザー定義の画像は、以下のページにも表示されます。

- 「太陽光発電システムのプロフィール」ページ
- Sunny Portal で公開しているページがある場合は、ホームページ www.SunnyPortal.com で公開されている発電システムの一覧にも、この画像が表示されます。

Sunny Portal のギャラリーには複数の画像を保存できます。これにより、発電システムの画像を変更したり、別のコンピュータから画像にアクセスしたりすることが簡単に行えます。

発電システムの画像を変更する

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

太陽光発電システムの画像の必要条件：

- ☐ 最大サイズ：500 kB
- ☐ 使用可能な画像形式：JPG、PNG、GIF

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
 - ☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 「太陽光発電システムの画像」領域で [画像の読み込み] を選択します。
5. 使用する画像をディレクトリから選択します。
6. [開く] をクリックします。
7. 発電システムの画像のサイズを変更するには、灰色の正方形をマウスで動かします。
8. 画像の表示枠を変更するには、画像の表示枠をクリックして、マウスの左ボタンを押したまま移動します。
9. [保存] をクリックします。
10. 画像をギャラリーに保存するには、次の手順に従って画像をギャラリーにアップロードします。
 - [ギャラリーから選択] を選択します。
 - [アップロード] を選択します。
 - [参照] をクリックします。
 - 使用する画像をディレクトリから選択します。
 - [選択したファイルのアップロード] を選択します。
 - ギャラリーのウィンドウを閉じます。
 - ☒ 画像がギャラリーに保存されます。
11. ギャラリーの画像を発電システムの画像としてアップロードするには、[ギャラリーから選択] を選択します。
12. 使用する画像をダブルクリックします。

13. [保存] をクリックします。

ユーザー定義による発電システム画像の削除

ユーザー定義による発電システム画像を削除すると、Sunny Portal はデフォルトの画像を表示します。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 太陽光発電システムのデータを設定するためのメニューが表示されます。
4. 「太陽光発電システムの画像」領域で「太陽光発電システムの画像はありません」を選択します。
5. [保存] をクリックします。

7.8 売電価格の入力

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「パラメータの設定」メニューが表示されます。
4. 「売電収入」領域の「売電収入／通貨」の欄に、kWh あたりの売電価格を入力します。また、表示されるドロップダウンリストから使用する通貨を選択します。
5. [保存] をクリックします。

7.9 CO₂ 削減量の入力

CO₂ 係数は、1 キロワット時 (kWh) の発電において発生する CO₂ の量を示します。CO₂ 係数は電力会社によって異なります。1 キロワット時 (kWh) の発電に対する CO₂ 係数については、ご利用の電力会社にお問い合わせください。

Sunny Portal は、この CO₂ 係数の値に基づいて太陽光発電システムでの発電により削減された CO₂ の量を計算します。

CO₂ 削減量は以下のページで参照できます。

- ・「太陽光発電システムのプロフィール」ページ

- 「日次情報レポート」または「月次情報レポート」(36 ページの 6.3 章「レポート」を参照)。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります (61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「パラメータの設定」メニューが表示されます。
4. CO₂ 係数を設定するには、「係数」領域の該当する入力欄に CO₂ 係数を入力するか、またはスライドバーのボタンをクリックし、マウスの左ボタンを押したままスライドバーを移動させます。
5. [保存] をクリックします。

7.10 年間予測発電量の自動計算

Sunny Portal では、お使いの発電システムから予想される年間発電量の月別内訳 (12ヶ月) を表形式で表示できます。

発電システムの年間予測発電量は、設置場所での年間発電量 (kWh/kWp) と設備容量で乗算して求めます。

発電システムの設置場所における設備容量あたりの年間発電量は、日射量マップで確認できます。Sunny Portal の表示では、太陽光発電システムの設置方向や影になる部分といった、設置場所特有の条件は考慮されません。

必要条件

- ☐ 発電システムの設備容量を設定する必要があります 7.4。
- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります (61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「パラメータの設定」メニューが表示されます。
4. 「予測発電量」領域で、「設備容量あたりの年間発電量」の欄に比較用データの年間発電量を入力します。
☒ 「年間予測発電量」の欄に、年間の予測発電量が表示されます。

5. 「年間データの比較」および「出力と発電量」ページで予測発電量の平均値を設定できるようにするには、「発電量の月別分布を示すグラフを設定できます」のチェックボックスにチェックを入れます。
6. [保存] をクリックします。

7.11 年間予測発電量の月別分布の設定

発電量の月別分布により、予測発電量が年間を通じて月別にどう推移するかを示します。

次の方法があります。

- Sunny Portal が発電量の月別分布を自動計算する
- 月別分布を手動で入力する

Sunny Portal が発電量の月別分布を自動計算する

必要条件

- ☐ システムの設置場所を入力する必要があります（44 ページの 7.2 章「システムデータの変更」を参照）。
- ☐ 年間の予測発電量を計算しておく必要があります（50 ページの 7.10 章「年間予測発電量の自動計算」を参照）。
- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「パラメータの設定」メニューが表示されます。
4. 「予測発電量」領域で「発電量の月別分布を自動計算」を選択します。
☒ 月と月別分布が表に表示されます。
5. 「年間データの比較」および「出力と発電量」ページのグラフに予測発電量の平均と月別分布を表示するには、「出力と発電量とともに、年間発電量の月別分布を示します」のチェックボックスにチェックを入れます。
6. 「年間データの比較」および「出力と発電量」ページで予測発電量の平均値を設定できるようにするには、「発電量の月別分布を示すグラフを設定できます」のチェックボックスにチェックを入れます。

月別分布を手動で入力する

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「パラメータの設定」メニューが表示されます。
4. 「予測発電量」領域で、月別の一覧表の「%」の欄に値を入力します。
5. 「年間データの比較」および「出力と発電量」ページのグラフに年間の予測発電量と月別分布を表示するには、「出力と発電量とともに、年間発電量の月別分布を示します」のチェックボックスにチェックを入れます。
6. 「年間データの比較」および「出力と発電量」ページで年間の予測発電量を設定できるようにするには、「発電量の月別分布を示すグラフを設定できます」のチェックボックスにチェックを入れます。
7. [保存] をクリックします。

7.12 データ公開の編集

発電システムのデータを太陽電池データベースポータルである "sonnenenertrag.eu" で共有するためのオプションを設定できます。このデータを提供することで、太陽電池データベースの向上に協力することになります。参加するユーザーが多ければ多いほど、"sonnenenertrag.eu" は各地で予測される発電量についてより正確なデータを示せるようになります。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「データの公開」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
☒ 「データ公開の設定」メニューが表示されます。
4. 「データ公開」のチェックボックスで、無効と有効の設定を切り替えます。
5. [保存] をクリックします。

8 デバイスの設定


8.1 デバイスプロパティの呼び出し

デバイスプロパティのタブには、各デバイスに関する情報が表示されます。このタブに表示されるデバイスプロパティは、デバイスとデバイス設定に応じて異なります。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「デバイスの概要」を選択します。
2. デバイス行の「プロパティ」列で、 を選択します。



8.2 デバイスパラメータの呼び出し

デバイスのパラメータは、該当するデバイスの説明書に記載されています。このページのデバイスパラメータは読み取り専用で、変更できません。パラメータを変更する場合は、Sunny Explorer ソフトウェアを使用してください (Sunny Explorer のヘルプを参照)。Sunny Explorer は、www.SMA-Solar.com のダウンロードページから無料でダウンロードできます。Webconnect 装備のパワーコンディショナには、Sunny Explorer のバージョン 1.04 以降が対応しています。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「デバイスの概要」を選択します。
2. デバイス行の「パラメータ」列で、 を選択します。
☒ パラメータは、パラメータリストに記載されています。
3. パラメータの変更を表示するには、「履歴」列で  を選択します。

8.3 導線の入力

Sunny Portal では、各パワーコンディショナが接続されている導線をデバイスのプロパティとして表示できます。導線を表示するには、まず導線のデータを入力する必要があります。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. パワーコンディショナのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. 「相」領域で、パワーコンディショナが接続されている導線のチェックボックスにチェックを入れます。
4. [保存] をクリックします。

8.4 太陽電池アレイ電力の入力

太陽電池アレイの電力とは、1 台のパワーコンディショナに接続されている太陽電池モジュールの最大電力です。

手順：

- スtringプロパティを使用して太陽電池アレイの電力を計算します
(43 ページの 7.1 章「Stringプロパティの入力」を参照)。

または

- 太陽電池アレイの電力を手動で入力します。

SMA Solar Technology AG では、Stringプロパティを用いて太陽電池アレイの電力を計算することをお勧めしています。Stringとは、直列で接続された太陽電池モジュールの 1 グループを指します。通常、太陽光発電システムは、複数のStringで構成されます。真南に対する角度（方位角）や屋根の傾斜角度といった、Stringごとに固有のプロパティがあります。Stringのプロパティを入力すると、Sunny Portal は太陽電池アレイの電力量をより正確に求められるようになります。

太陽電池アレイの電力の手動入力

各パワーコンディショナに設置している太陽電池アレイの電力は、施工者に問い合わせてください。太陽電池アレイの電力に基づいて、Sunny Portal は太陽光発電システムの公称設備容量を計算できます (46 ページの 7.4.2 章「公称設備容量の自動計算」を参照)。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. パワーコンディショナのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. 「発電機容量」領域の「kWp」の欄に、太陽電池アレイの電力を入力します。
4. [保存] をクリックします。

8.5 デバイス名の変更

デフォルトで、デバイスの型式と製造番号の末尾 3 桁がデバイス名として表示されます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

デバイス名の必要条件：

- ☐ デバイス名は 20 文字以下でなければなりません。

手順：

1. デバイスのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. 「デバイス名」の欄にデバイス名を入力します。
4. [保存] をクリックします。

8.6 デバイスに関する説明の変更

各デバイスに対して任意の説明を入力できます。デバイスの説明は「デバイスのプロパティ」に表示されます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. デバイスのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. 「説明」の欄に説明を入力します。
4. [保存] をクリックします。

8.7 デバイスの自動更新を有効または無効にする

Sunny Portal は太陽光発電システムに搭載されたデバイスのファームウェアを自動更新できます。これによって、製品の最新の拡張機能を随時取り込むことができます。

自動更新はデバイスごとに設定することも、全デバイスについて設定することもできます。あるデバイスの設定を変更して保存すると、その設定を他のすべてのデバイスにも適用するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。

1. デバイスのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. 「自動更新」領域にある「デバイスの自動更新」のチェックボックスで有効と無効を切り替えます。
4. [保存] をクリックします。
☒ プロンプトが表示されます。
5. その設定を全デバイスに適用する場合は、[適用] を選択します。

9 発電システムの管理


9.1 パワーコンディショナの増設

Sunny Portal 上の Webconnect 装備システムには、Webconnect 対応のパワーコンディショナを 13 台まで含むことができます。Sunny Portal 上の Webconnect 装備システムに、すでに 13 台のパワーコンディショナがある場合は、Sunny Portal に新しい Webconnect 装備システムを作成する必要があります（10 ページの 3.1 章「Sunny Portal 上でのパワーコンディショナの登録」を参照）。

必要条件

- ☐ 新しいパワーコンディショナには、Webconnect 機能が必要です。
- ☐ 発電システム内で、新しいパワーコンディショナを起動しておく必要があります。
- ☐ 新しいパワーコンディショナは、ルーター / ネットワークスイッチとインターネットに接続する必要があります（Webconnect 機能を内蔵したパワーコンディショナの設置説明書、または後付けモデルの Speedwire/Webconnect インターフェースの設置説明書を参照）。
- ☐ パワーコンディショナ全機の PIC と RID を確かめておく必要があります（パワーコンディショナの銘板、または銘板の付近に貼付されたステッカーを参照のこと）。
- ☐ ユーザーの資格が「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. www.SunnyPortal.com にアクセスします。
2. [太陽光発電システムのセットアップアシスタント] を選択します。
☒ 太陽光発電システムのセットアップアシスタントが起動します。
3. [次へ] をクリックします。
☒ 「ユーザー登録」ページが表示されます。
4. 電子メールアドレスと Sunny Portal のパスワードを「電子メールアドレス」と「パスワード」の欄に入力します。
5. [次へ] をクリックします。
☒ 「太陽光発電システムの選択」ページが表示されます。
6. 「デバイスの追加または交換」オプションを選択します。
7. システム行の「オプション」列で  を選択してから [次へ] を選択します。
☒ 「デバイスを選択してください」というページが表示されます。
8. 「PIC」と「RID」の欄に新しいパワーコンディショナの PIC と RID を入力します。
9. [検出] をクリックします。

10. さらにパワーコンディショナを追加するには、追加するパワーコンディショナの PIC と RID を入力して [検出] をクリックします。
11. [次へ] をクリックします。
☒ 増設内容の概要が表示されます。
12. [完了] を選択します。

9.2 パワーコンディショナの交換

必要条件

- ☐ 新しいパワーコンディショナは、交換する前の元のパワーコンディショナと種類が同じで、Webconnect 機能に対応するものでなければなりません。
- ☐ 発電システム内で、新しいパワーコンディショナを起動しておく必要があります。
- ☐ 新しいパワーコンディショナは、ルーター / ネットワークスイッチとインターネットに接続する必要があります (Webconnect 機能を内蔵したパワーコンディショナの設置説明書、または後付けモデルの Speedwire/Webconnect インターフェースの設置説明書を参照)。
- ☐ 新しいパワーコンディショナの PIC と RID が必要です (パワーコンディショナの銘板、または銘板の近くに貼付されたステッカーを参照のこと)。
- ☐ ユーザーの資格が「管理者」である必要があります (61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。




デバイス交換：元のパワーコンディショナを削除しないでください。

元のパワーコンディショナを Sunny Portal から削除すると、パワーコンディショナのデータが Sunny Portal から完全に削除されます。

- 交換前のパワーコンディショナのデータを Sunny Portal に保存しておきたい場合には、元のパワーコンディショナは削除しないでください。

手順：

1. www.SunnyPortal.com にアクセスします。
2. [太陽光発電システムのセットアップアシスタント] を選択します。
☒ 太陽光発電システムのセットアップアシスタントが起動します。
3. [次へ] をクリックします。
☒ 「ユーザー登録」ページが表示されます。
4. 電子メールアドレスと Sunny Portal のパスワードを「電子メールアドレス」と「パスワード」の欄に入力します。
5. [次へ] をクリックします。
☒ 「太陽光発電システムの選択」ページが表示されます。
6. 「デバイスの追加または交換」オプションを選択します。

7. パワーコンディショナを交換する発電システムの行で  を選択してから、**[次へ]** を選択します。
☒ 「デバイスを選択してください」というページが表示されます。
8. 「PIC」と「RID」の欄に、新しいパワーコンディショナまたは新しい Speedwire/Webconnect インターフェースの PIC と RID をそれぞれ入力します。
9. **[検出]** をクリックします。
10. さらにパワーコンディショナを追加するには、追加するパワーコンディショナの PIC と RID を入力して、**[検出]** をクリックします。
11. **[次へ]** をクリックします。
☒ 「デバイスの交換」ページが表示されます。
12. 元のパワーコンディショナの行で、「新しいデバイス」のドロップダウンリストから新しいパワーコンディショナを選択します。
13. **[次へ]** をクリックします。
☒ 交換内容の概要が表示されます。
14. **[完了]** を選択します。

9.3 パワーコンディショナを有効または無効に設定する

次のような場合は、Sunny Portal でパワーコンディショナを無効にする必要があります。

- Webconnect 機能を内蔵または後付けしたパワーコンディショナを発電システムから削除した場合
または
- Sunny Portal でパワーコンディショナを表示したくない場合

無効にしても、そのパワーコンディショナのデータは Sunny Portal に保存されたままです。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. パワーコンディショナのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. **[編集]** をクリックします。
☒ 「デバイスプロパティの設定」メニューが表示されます。
3. Sunny Portal でパワーコンディショナを無効にするには、「データの収集」領域で「有効」のチェックボックスのチェックを外します。
4. Sunny Portal でパワーコンディショナを有効にするには、「データの収集」領域で「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。

5. [保存] をクリックします。

9.4 パワーコンディショナの削除

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

パワーコンディショナのデータは完全に削除されます

パワーコンディショナを削除すると、そのパワーコンディショナのデータは Sunny Portal から完全に削除されます。しかし、データはパワーコンディショナのメモリに保存されます。データ容量は、パワーコンディショナのメモリサイズによって異なります。

- パワーコンディショナを無効化するために十分なメモリ容量があるかどうかを確認してください (59 ページの 9.3 章「パワーコンディショナを有効または無効に設定する」を参照)。

手順：

1. パワーコンディショナのプロパティを呼び出します (53 ページの 8.1 章「デバイスプロパティの呼び出し」を参照)。
2. [編集] をクリックします。
3. [削除] をクリックします。
☒ セキュリティに関する確認のウィンドウが表示されます。
4. パワーコンディショナを完全に削除するには、[削除] を選択します。

9.5 Sunny Portal に登録されたシステムの削除

発電システムを削除すると、そのシステムとデータは Sunny Portal から完全に削除されます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります
(61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照)。

手順：

1. ページのメニュー項目で「設定」>「太陽光発電システムのプロパティ」を選択します。
2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
3. [編集] をクリックします。
4. 「太陽光発電システムのデータ」ページで、[太陽光発電システムの完全な削除] を選択します。
☒ セキュリティに関する確認ウィンドウが表示されます。
5. システムを完全に削除するには、[はい] を選択します。

10 ユーザーの管理

10.1 Sunny Portal でのユーザーの資格と権限

管理者の資格があれば、Sunny Portal で他のユーザーを作成し、そのユーザーに Sunny Portal 上のシステムにアクセスする権限を認めることができます。ユーザー全員に、何らかの資格を与える必要があります。与えられた資格に応じて、Sunny Portal 上のシステムで異なる権限を持ちます。

次のようなユーザー資格を設定できます。

- ゲスト
- 標準ユーザー
- 施工者
- システム管理者

一般の権限

権限	ユーザーの資格			
	ゲスト	標準ユーザー	施工者	システム管理者
ページの閲覧	✓	✓	✓	✓
ページを公開して、Sunny Portal での閲覧を許可する	x	x	✓	✓
グラフのデータを保存する	x	✓	✓	✓
ユーザー情報を表示 / 変更する	✓	✓	✓	✓
Sunny Portal のパスワードを変更する	x	✓	✓	✓
システムのパスワードを変更する	x	x	✓	✓
デバイスプロパティの閲覧と読み出し	x	x	✓	✓
発電システムのプロパティを表示 / 変更する	x	x	✓	✓
太陽電池モジュールを設定する	x	x	✓	✓
レポートの設定を表示 / 変更する	x	x	✓	✓

権限	ユーザーの資格			
	ゲスト	標準 ユーザー	施工者	システム管理者
デバイスのプロパティを変更する	x	x	✓	✓
デバイスを交換 / 削除する	x	x	✓	✓
システムを削除する	x	x	✓	✓
通信の監視を設定する	x	x	✓	✓
パワーコンディショナの比較を設定する	x	x	✓	✓
システムのログブックの閲覧、記録項目の確認	x	✓	✓	✓
データのインポート	x	x	✓	✓
ユーザー管理の閲覧	x	x	x	✓
ユーザーを作成 / 削除し、ユーザーの資格を割り当てる	x	x	x	✓

「太陽光発電システムの概要」ページでの権限

「太陽光発電システムのデータ」ページ：

権限	ユーザーの資格			
	ゲスト	標準 ユーザー	施工者	システム管理者
パワーコンディショナの現在の状態を表示する	x	x	✓	✓
パワーコンディショナの比較の状態を表示する	x	x	✓	✓
発電量を表示する	✓	✓	✓	✓
月間発電量を表示する	x	✓	✓	✓
CO ₂ 削減量を表示する	✓	✓	✓	✓
太陽光発電システムの情報を表示する	✓*	✓	✓	✓
気象データを表示する	✓	✓	✓	✓
現在の太陽光発電システムの電力を表示する	x	x	✓	✓

* 利用可能な画像があれば、発電システム画像も表示されます。

「発電量の概要」ページ：

権限	ユーザーの資格			
	ゲスト	標準 ユーザー	施工者	システム管理者
出力と発電量を表示する	x	✓	✓	✓

10.2 新しいユーザーの作成

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：


1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「ユーザーの管理」を選択します。
 2. [新しいユーザー] を選択します。
 3. 「電子メールアドレス」の欄に、新しいユーザーの電子メールアドレスを入力します。
 4. 新しいユーザーに割り当てたい資格を「資格」欄で有効にします。
 5. [保存] をクリックします。
- ☒ ログインデータを通知する電子メールが新しいユーザーに届きます。

10.3 ユーザーの削除

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：


1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「ユーザーの管理」を選択します。
2. ユーザーの行の「削除」列で、を選択します。
3. 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

10.4 ユーザーの権限の変更

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「設定」>「ユーザーの管理」を選択します。
2. ユーザーの行の「編集」列で、 を選択します。
☒ 「電子メールアドレス」と「資格」欄が表示されます。
3. 新しいユーザーに割り当てたい資格を「資格」欄で有効にします。
4. [保存] をクリックします。

10.5 ユーザー情報の変更

どのユーザーもユーザー情報を入力できます。ユーザー情報には、氏名や住所などがあります。

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「ユーザー情報 / ログアウト」>「ユーザー情報」を選択します。
2. [編集] をクリックします。
☒ 「ユーザー情報の設定」メニューが表示されます。
3. ユーザー情報を入力します。
4. [保存] をクリックします。

11 パスワード

11.1 安全なパスワードの選択

パスワードの安全性を高めるに、パスワードの選択にあたっては以下に注意します。

- パスワード必ず 8 文字以上にする。
- 大文字と小文字、特殊文字、数字を組み合わせたパスワードを設定する。
- 人名や一般的な言葉は使用しない (dog、cat、house など)。
- 個人に関係する単語 (人名、ペットの名前、個人的な番号、ID 番号、車のナンバーなど) は使用しない。
- 同じ言葉を繰り返さない (househouse、catcat など)。
- 続き番号やキーボード上で並び合う文字は使用しない ("12345"、"qwerty" など)。

11.2 必要なパスワード

11.2.1 Sunny Portal のパスワード

Sunny Portal のパスワードにより、Sunny Portal 上に登録されたシステムへの不正なアクセスを防ぎます。Sunny Portal には、Sunny Portal のパスワードを用いてログインします。Sunny Portal にシステムを登録する場合は、登録作業中に Sunny Portal のパスワードを作成する必要があります。Sunny Portal のパスワードは変更可能です 11.3.1。

11.2.2 システムパスワード

システムパスワードの基本

SMA Solar Technology AG の発電システムのセキュリティ設計では、ユーザーを概して「ユーザー」と「施工者」という 2 つのグループに分けています。グループごとに異なる権限が割り当てられます。デバイスにデフォルトで設定されているシステムパスワードは、「ユーザー」が「0000」、「施工者」が「1111」です。通信プログラム (Sunny Explorer など) によりシステム内の全デバイスにアクセスするには、すべてのデバイスに対して同じパスワードが設定されていることが前提になります。システムパスワード、ユーザーグループ、セキュリティ設計についての詳細は、Sunny Explorer のヘルプを参照してください。

Sunny Portal のシステムパスワード

Sunny Portal 上でシステムを登録するには、「施工者」グループのシステムパスワードが必要となります。Sunny Portal にシステムを登録する際に入力したのが、このシステムパスワードです。

Sunny Portal を使って、Sunny Portal 上のシステムに登録されたすべてのデバイスについて「施工者」グループのシステムパスワードを変更できます 11.3.2。「ユーザー」グループのシステムパスワードは、Sunny Portal では変更できません。「ユーザー」グループのシステムパスワードは、Sunny Explorer などを使って変更できます（Sunny Explorer のヘルプを参照）。



デフォルトのシステムパスワードの変更

どちらのユーザーグループ（ユーザー / 施工者）のデフォルトのシステムパスワードも直ちに変更し、システムの不正にアクセスを防いでください。

11.3 パスワードの変更

11.3.1 Sunny Portal のパスワードの変更

Sunny Portal のパスワードの必要条件：

- ☐ Sunny Portal のパスワードは 8 文字以下でなければなりません。
- ☐ ユーザー資格「標準ユーザー」、「施工者」、「管理者」のいずれかが必要です（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

使用可能な特殊文字は次の通りです。

- ! \$ % & / () = ? + - . ; : _ < > #
- スペース

手順：

1. 「ページ／メニューの選択」の「ユーザー情報 / ログアウト」>「ユーザー情報」を選択します。
2. 「ユーザー情報」タブの「パスワードを変更するには、こちらをクリックしてください」ハイパーリンクをクリックします。
3. 表示された欄に、現在の Sunny Portal のパスワードと新しいパスワードを入力します。
4. [保存] をクリックします。

11.3.2 システムパスワードの変更

Sunny Portal を使用して、Sunny Portal 上のシステムに登録されたすべてのデバイスについて「施工者」グループのシステムパスワードを変更できます。Sunny Portal でシステムパスワードを変更すると、Sunny Portal に登録されているパワーコンディショナのシステムパスワードも変更されます。

必要条件：

- ☐ ユーザーの資格が「施工者」または「管理者」である必要があります（61 ページの 10.1 章「Sunny Portal でのユーザーの資格と権限」を参照）。

システムパスワードの必要条件：

- ☐ システムパスワードは 12 文字以下でなければなりません。

使用可能な特殊文字は次の通りです。

- ? _ ! -

手順：

1. 「設定」 > 「太陽光発電システムのプロパティ」の順に選択します。
 2. 「太陽光発電システムのデータ」タブを選択します。
 3. [編集] をクリックします。
 4. 「太陽光発電システムのデータ」ページの「太陽光発電システムの現在のパスワード」欄に現在のパスワードを入力します。
 5. 「太陽光発電システムのデータ」ページの「太陽光発電システムの新しいパスワード」欄に新しいパスワードを入力します。
 6. 「太陽光発電システムのデータ」ページの「パスワードの再入力」欄に新しいパスワードを再度入力します。
 7. [保存] をクリックします。
- ☒ パスワードの変更が正常に完了したことを通知するメッセージが表示されます。
- ☒ パスワードの変更が正常に完了しなかったことを通知するメッセージが表示された場合

デバイスに現在アクセスできない可能性があります。

- 時間をおいて、システムパスワードの変更操作をやり直してください。
- 問題が解決しない場合は、Sunny Explorer によりデバイスのシステムパスワードを変更し（Sunny Explorer のヘルプを参照）、その後 Sunny Portal で新しいパスワードを入力してください。そうしなければ、Sunny Portal はデバイスからの新しいデータを表示できません。

11.4 Sunny Portal のパスワードを忘れた場合

1. www.SunnyPortal.com にアクセスします。
2. 「ログイン」領域の「パスワードを忘れた場合」ハイパーリンクを選択します。
3. 「電子メール」欄に、Sunny Portal での登録時に使用した電子メールアドレスを入力します。
4. [新しいパスワードの生成] を選択します。
☒ 新しいパスワードを記載した電子メールが送られます。
5. 割り当てられたパスワードを変更します（66 ページの 11.3.1 章「Sunny Portal のパスワードの変更」を参照）。

12 用語解説

公称設備容量 (kWp)

kWp (キロワットピーク) 単位の公称設備容量は、太陽光発電システムの最大出力を指します。公称設備容量 (kWp) は、太陽光発電システムの公称電力とも呼ばれます。

太陽光発電システムのピーク電力とは、設置されたすべての太陽電池モジュールのピーク電力の合計値です (太陽電池モジュールのピーク電力を参照)。太陽光発電システムのピーク電力は、例えば他の太陽光発電システムの発電量や太陽光発電システムの費用を他の太陽光発電システムと比較するのに使われます。太陽光発電システムのピーク電力は、一般に「設備容量 (kWp)」と呼ばれます。

現場の条件は実験室条件とは異なるので、太陽光発電システムの設備出力がピーク電力に達することは稀です。

太陽光発電システムのセットアップアシスタント

太陽光発電システムのセットアップアシスタントとは、Sunny Portal 上でシステムを登録するための Sunny Portal のアプリケーションです。

方位角

北半球では、方位角とは、磁石が南を指す方向に対して太陽電池モジュールの方向が東西に何度ずれているかを示す値です。南半球では磁石が指す真北からの角度を表します。方位角は、南 (0°) より西 (+90°) の場合は正の数値、南 (0°) より東 (-90°) の場合は負の数値になります。

DHCP

DHCP は、動的ホスト設定プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol) の略で、デバイスを自動的にネットワークに組み込むためのサーバーサービスです。ネットワーク内 (ルーターなど) で DHCP が有効になっていない場合、デバイスを手動でネットワークに組み込む必要があります。デバイスを手動で組み込むには、組み込むデバイスに対してネットワークに適した IP アドレスとサブネットマスクを手動で設定する必要があります。

年間予測発電量 (kWh)

太陽光発電システムの年間予測発電量は、システムの設置場所における設備容量あたりの年間発電量 (kWh/kWp) と kWp 単位の設備容量 (公称最大出力) から計算されます。

発電システムの設置場所における設備容量あたりの年間発電量は、日射量マップで確認できます。

設備容量あたりの年間発電量 (kWh/kWp) x 公称最大出力 (kWp) = 年間予測発電量 (kWh)

年間予測発電量の計算例

太陽光発電システムの所在地における設備容量あたりの年間発電量が約 900 kWh/kWp で、太陽光発電システムの公称最大出力が 4.8 kWp である場合、次のように計算します。

$$\text{年間予測発電量} = 900 \text{ kWh/kWp} \times 4.8 \text{ kWp} = 4,320 \text{ kWh}$$

太陽電池アレイの電力

太陽電池アレイの電力とは、1 台のパワーコンディショナに接続されている太陽電池モジュールの最大電力です。

kWp

ピーク電力を参照。

ログファイル

ログファイルとは、コンピュータシステムでのイベントを自動的に記録したものです。ログファイルには、例えば、コンピュータシステムの動作中に発生したエラーなどが記録されます。

傾斜角

傾斜角は、太陽電池モジュール表の水平面からの傾きを示します。

公称電力 (kWp)

ピーク電力を参照。

ピーク電力 (kWp)

ピーク電力とは、標準試験条件 (STC) のもとで太陽電池モジュール 1 基が発電する最大出力を計算したものです。

ピーク電力の単位には、ワットピーク (Wp)、キロワットピーク (kWp)、メガワットピーク (MWp) があります。ピーク電力は公称最大出力とも呼ばれます。

標準試験条件 (STC: Standard Test Conditions) とは、太陽電池モジュールの電気的特性を実験室で測定する際の条件を指します。この条件を適用することで、種類の異なる太陽電池モジュールの比較が可能になります。周囲温度 25 °C、風速 1 m/s の外気条件で、太陽電池モジュールは 1,000 W/m² の鉛直面直達日射を受けます。その条件で電気的特性を測定します。試験条件は、設置された状態の太陽電池モジュールの稼働に理想的な周囲条件となるように設定されています。

PIC

略語 (6 ページの 1 章「本書について」を参照) を参照。

太陽電池アレイ

太陽エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイス。太陽光発電システムの太陽電池モジュールを直列および並列に接続したものをすべて、太陽電池アレイと呼びます。

マイクロパワーコンディショナを使用する設備では、太陽電池アレイは 1 つの太陽電池モジュールで構成されます。これは、マイクロパワーコンディショナに接続可能な太陽電池モジュールが 1 つだけだからです。

太陽電池モジュール

太陽電池のセルを複数枚まとめて板状にしたもの。傷つきやすいセルが物理的な応力や環境の影響を受けないように、樹脂膜や枠で保護しています。

RID

略語（6 ページの 1 章「本書について」を参照）を参照。

SMA Connection Assist

デバイスを自動的にネットワークに組み込んで Sunny Portal に接続することができない場合、SMA Connection Assist を使用すると、ネットワークに対するデバイスの設定ができるようになります。

設備容量あたりの発電量（kWh/kWp）

設備容量あたりの発電量は、システムの規模にかかわらず、発電システムの効率を判断する上で重要な手がかりとなる指標です。設備容量あたりの発電量は、設置場所の日射量、周囲温度、部分影、太陽光電池モジュールの方位角によって異なります。

お使いの太陽光発電システムの効率を評価するには、そのシステムの設備容量あたりの発電量をシステム所在地における設備容量あたりの年間発電量と比較します。

設備容量あたりの発電量は、一定の期間（1 年または 1 ヶ月など）に太陽光発電システムについて実際に測定された発電量（kWh）を太陽光発電システムのピーク電力（kWp）で除して求めます。

1 年間の設備容量あたりの発電量の計算例

お使いの太陽光発電システムが、メーカー仕様でそれぞれ 120Wp（ワットピーク）のピーク電力を有する太陽電池モジュール 40 基から構成されているとします。その場合、お使いの太陽光発電システムのピーク電力は次のように求められます。
 $40 \times 120 \text{ Wp} = 4,800 \text{ Wp} = 4.8 \text{ kWp}$

例えば、2011 年における太陽光発電システムの設備容量あたりの発電量を計算するには、当該の太陽光発電システムが 2011 年に発電したエネルギー量の実測値が必要です。ここでは、それを 3,200 kWh とします。この値を使って、2011 年における太陽光発電システムの設備容量あたりの発電量は次のようにして求められます。
 $3,200 \text{ kWh} \div 4.8 \text{ kWp} = 666 \text{ kWh/kWp}$ （2011 年）

設備容量あたりの年間発電量（kWh/kWp）

設備容量あたりの年間発電量は、特定の所在地における複数の太陽光発電システムの年間比発電量から計算した電力量の平均値を表します。発電システムの設置場所における設備容量あたりの年間発電量は、日射量マップで確認できます。お使いの太陽光発電システムの効率を評価するには、そのシステムの設備容量あたりの発電量をシステム所在地における設備容量あたりの年間発電量と比較します。

13 お問い合わせ先

当社製品に関する技術的な問題については、サービス契約取扱店にお問い合わせください。このとき、次の情報をお手元にご用意ください。

- Webconnect 機能を内蔵したパワーコンディショナの場合：
 - パワーコンディショナの機種と製造番号（パワーコンディショナの銘板を参照）
 - （それが確認できる場合は）パワーコンディショナのファームウェアバージョン（Sunny Explorer を参照）
- Webconnect 機能を後付け装備したパワーコンディショナの場合：
 - Speedwire/Webconnect インターフェースの PIC（パワーコンディショナの銘板、または銘板の付近に貼付されたステッカーを参照）
 - パワーコンディショナの機種と製造番号（パワーコンディショナの銘板を参照）
 - （それが確認できる場合は）パワーコンディショナのファームウェアバージョン（Sunny Explorer を参照）
- パワーコンディショナの合計台数と型式
- エラーの説明

SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com

